




# MONTAŻ I DEMONTAŻ TERMOSTATU

## Wkładanie termostatu

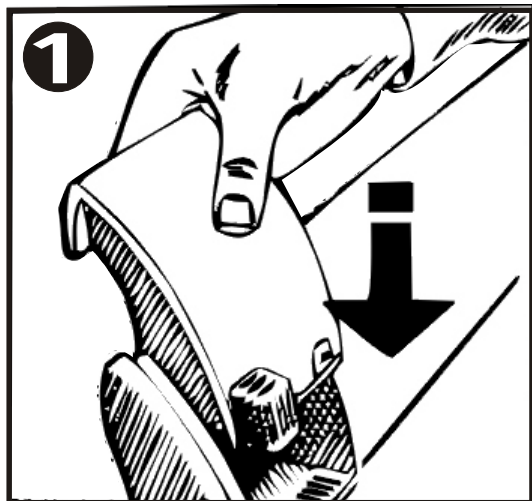

Wsunąć termostat w kieszeń ogrzewacza aż zaskoczy zatrzask. Przy termostatach : ET, EV nie naciskać na kółko regulacji temperatury.

## Wymywanie termostatu

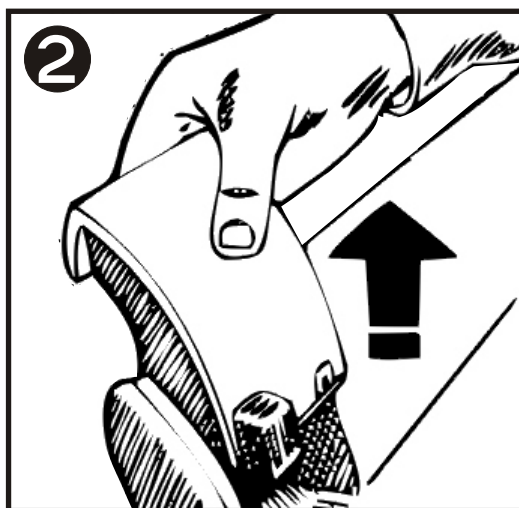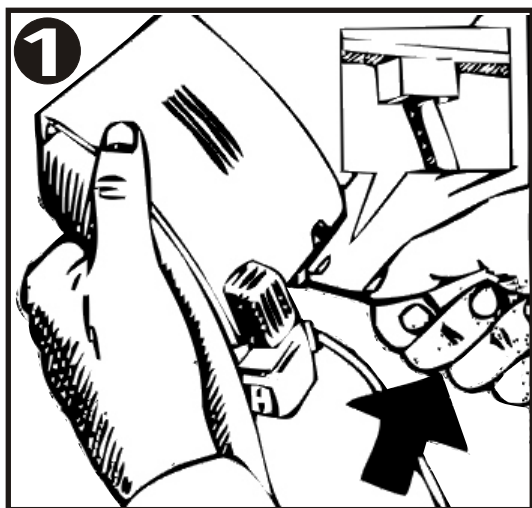

Wsunąć płaski cienki grot śrubowkręta i podważyć zatrzask termostatu unosząc jednocześnie rękojeść ku górze .